

MONTERINGSANVISNING

# DIEDEN-EKODOOR | VIPPORT




**SKÖTSELRÅD  
GARANTI  
CE-GODKÄNNANDE**

**SE  
FÖRÄNDRINGAR**  
i monterings-  
anvisningen.




 **dieden  
ekodoor**

# MONTERING

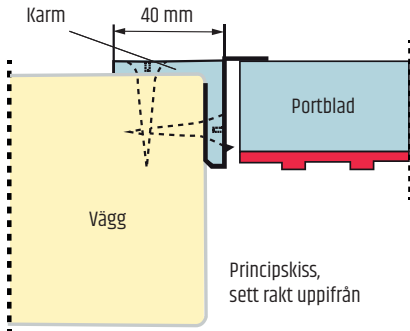

## Montering i trästomme

Porten monteras med medföljande skruvar från insida och dagöppningssida.

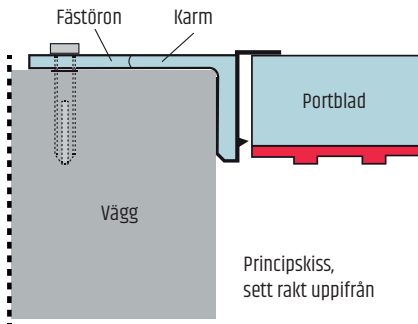

## Montering i betongstomme

Vid montering mot betong, lecablock eller andra porösa material kan karm med påsvetsade fästörnar beställas som tillval. Montering kan då göras 20, 50 eller 70 mm från kanten där skruvarna får bättre fäste.

1. Kontrollera att portomfattningen håller rätt mått och att lod- och våglinjer är korrekta innan porten monteras. Portomfattningen (hålmåttet) för en vipport skall vara minst 10 mm större än beställt karmyttermått (både +10 mm bredd och +10 mm höjd).
2. Bär in den kompletta porten i garaget. Luta porten mot portomfattningen och se till att den har ordentlig stöttning.
3. Kontrollera våg- och lodlinjer på porten. Det går bra att höja den ena eller båda karmsidorna för att få porten i våg.
4. Skruva i skruv i hål 2 och 3 uppifrån räknat i de avlänga hålen på insidan av vinkelstålkarmen. Fäst skruvarna i hålens ovkant så att porten kan justeras uppåt.

**OBS!** Spänningar i karmen gör att skruven i det nedersta hålet inte får fästas förrän porten öppnats och spänningen på fjädrarna släppts.

Kontrollera att karmovanstycket inte hänger ned på mitten.

5. **Vid infästning i träregel**, använd medföljande 24 st skruvar att fästa invändigt och utvändigt i vinkelstålkarmen.

**Vid infästning i stål**, använd 24 st borrhskruv 5,5\*25/3 (medföljer ej).

**Vid infästning i porösa material** såsom betong eller lecablock montras porten i 8 st infästningsjärn, 4 st på varje karmsida (tillval). Anpassa plugg och skruv efter materialet i portomfattningen.

6. Skruva bort de invändiga låsskruvarna vid låsbygeln nederst på karmsidorna. Öppna porten.
7. Kontrollera att spelrummet mellan plastlisten på vinkelstålskarmen och portbladskanten är c:a 2 mm längs portens båda sidor. Om portbladet ligger mot en av karmsidorna så höj den karmsidan en aning. Portbladet kommer då att ramla över åt andra sidan.
8. Kontrollera utifrån att karmovanstycket inte hänger ned på mitten.
9. Skruva i resterande skruvar i vinkelstålskarmens insida och smygside. Skruvarna i smygside har även till uppgift att fixera plastlisten som är trädd på vinkelstålskarmen.
10. Vid behov renskär gummilisten ner mot golvet. Är listen för lång viker den sig under öppningsfasen och gör porten tyngre att manövrera.

**KLAR!**

## MÅTTAGNING AV VIPPORT

Tänk på att vipporten alltid monteras innanför dagöppningen!

### MÄTNINGSANVISNING

Mät porthålets stumma mått. Höjd och bredd.

**A+B.** Dra bort 10 mm på höjd- och breddmått så får du portens **KarmYtterMått** – **KYM Höjd och KYM Bredd.**

Fritt inkörsmått på höjden **KYM –130 mm**


**C.** Beräkning av inkörsbredd:

Från karmens överkant och 750 mm ner ner **KYM bredd –145 mm.** Nedanför 750 mm mäter man **KYM bredd –60 mm.**

**D.** Fritt sidoutrymme krävs om 55 mm innanför dagöppningen.

**E.** Vid **hand**manövrerad port krävs 70 mm fritt ovanutrymme innanför dagöppningen. Vid **fjärr**manövrerad port krävs 80 mm fritt ovanutrymme innanför dagöppningen.

**Obs!** Porten går in 1250 mm oavsett höjd på porten.

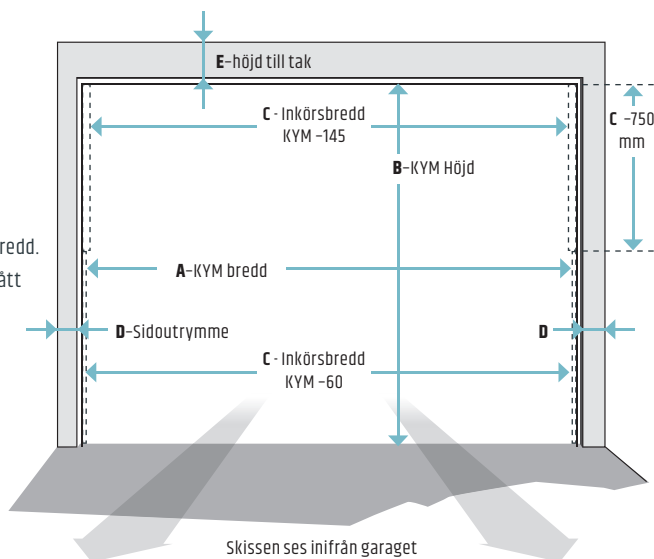

### EXEMPEL

	Dagöppningsmått	Beställningsmått	Max infartsmått
<b>A</b> Bredd	2400 mm	2390 mm	2260 (2330*) mm
<b>B</b> Höjd	2050 mm	2040 mm	1915 mm

\* Infartsbredden är beroende dels av portens höjd, dels av höjden på bilens backspeglar. I de flesta fallen är infartsbredden endast 60 mm mindre än karmyttermättet.

## MÅLNINGSANVISNING

Träportar som är obehandlade, grundoljade eller grundmålade skall skyddas väl mot regn och fukt samt färdigbehandlas inom två veckor för att garantin skall gälla.

**Notera.** På grund av årstidernas temperaturväxlingar och att trä är ett levande material så kan våra träportar ha behov av att bättringsmålas.

## FÄRDIGBEHANDLING

### Ek- eller teakfaner

Porten är vid leverans grundoljad en gång. Behandla vidare med träolja till full måttad uppnåts. Därefter rengöring och förnyad oljning minst 1 gång per år.


### Obehandlad träpanel

Rådgör med auktoriserad färghandel för bästa färdigbehandling.



### Vipport


Vipporten kräver minimalt med underhåll med få rörliga delar. Våra vipportar levereras färdigmonterade och förberedda att enkelt fästas in i garageportsöppning.

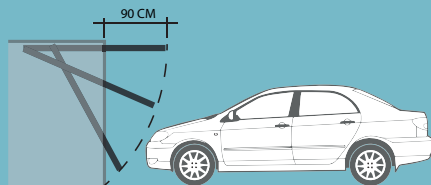

## SKÖTSELANVISNING

Porten är försedd med självsmörjande lager men för att säkra lång livslängd rekommenderar vi en årlig översyn enligt nedanstående punkter.

1. Portens frontyta skall rengöras från ev kvarsittande metallspån omedelbart efter monteraget. Använd en ren svamp el tvättborste och rikligt med vatten blandat med mild handtvättmedel.
2. Samtliga rörliga delar smörjes med några droppar olja.
3. Styrskenor där hjulen löper rengöres invändigt och ett tunt fett penslas på skenorans vertikala innerväggar. Löphjulen är av nylon och behöver inte smörjas.
4. Låsets rörliga delar och glidytor smörjes med ett tunt lager fett så fort behov föreligger.
5. Porten är balanserad med 2 st fjädrar. Vid behov spänns dessa med muttrarna vid nedre fjäderfästet så att porten ligger stadigt i öppet läge. Efter justering låses muttrarna mot varandra.  
**Obs! spänn ej fjädern så att den trycks samman helt i stängt läge.**
6. Löphjulet och löpskenan får inte vidröras när porten är i rörelse.
7. Kontrollera att samtliga infästningsskruvar är monterade och åtdragna i vägg/karm.
8. Tvätta portens utsida minst en gång per år oavsett om fronten är av metall eller trä. Detta minskar angreppen från miljön. Samtidigt inspekteras fronten med avseende på fortlöpande underhållsbehov.
9. Förändring av rörliga delar eller andra ingrepp på konstruktionen är inte tillåtet.

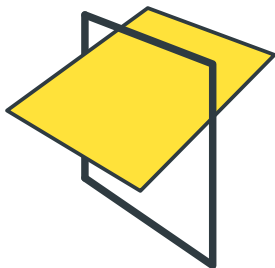

### GARANTI

5 års garanti på porten.  
Livstids garanti på fjäderbrott.



## CE-GODKÄNNANDE

05

EN13241-1

Dieden-Ekodoor vipport plåt/trä

**Vattentätet Klass 3**

**Motståndskraft mot vindlast Klass 2**

**Termiskt motstånd 1,8**

**Luftgenomtränglighet klass 2**

CE

(89/106/EG; 98/37/EG; 89/336/EC)

## GODKÄND FÖR MOTORDRIFT MED FÖLJANDE MOTORER:

- Aperto 550L
- Aperto 960
- Aperto 980